




フリーローラー 3台 御注文いただき 個々にご使用の場合 (1500L 2台 90° カーブ 1台)  
KG脚 7セット 必要となります。

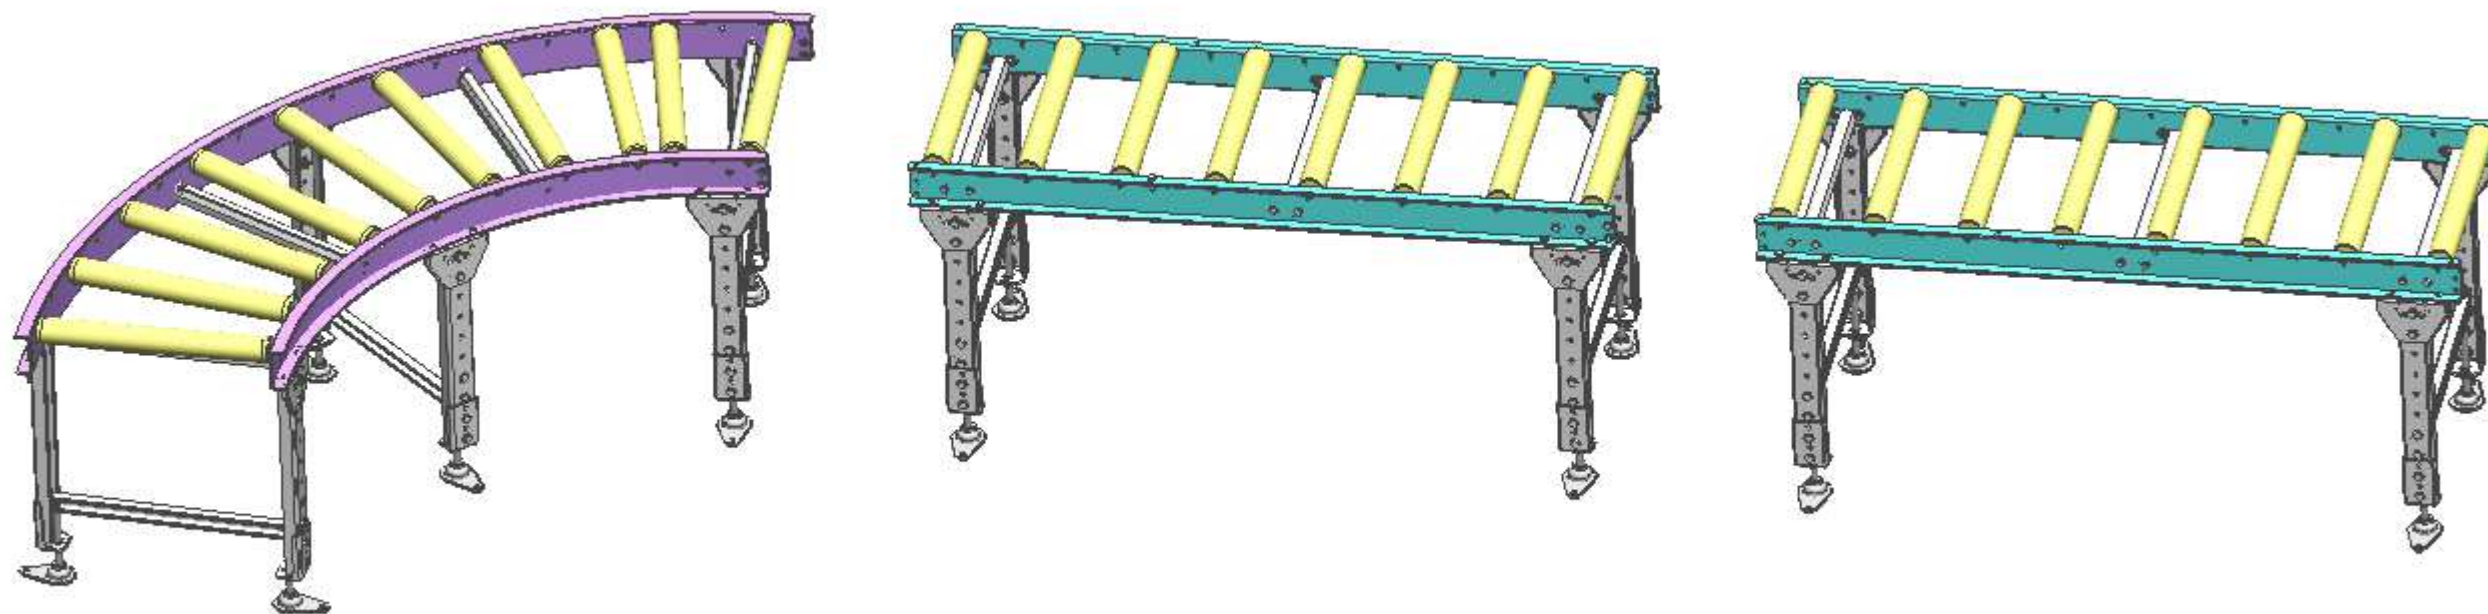

フリーローラー 3台 御注文いただき 一台に連結しご使用の場合 (1500L 2台 90° カーブ 1台)  
KG脚 5セット と ジョイント金具 4枚 必要となります。

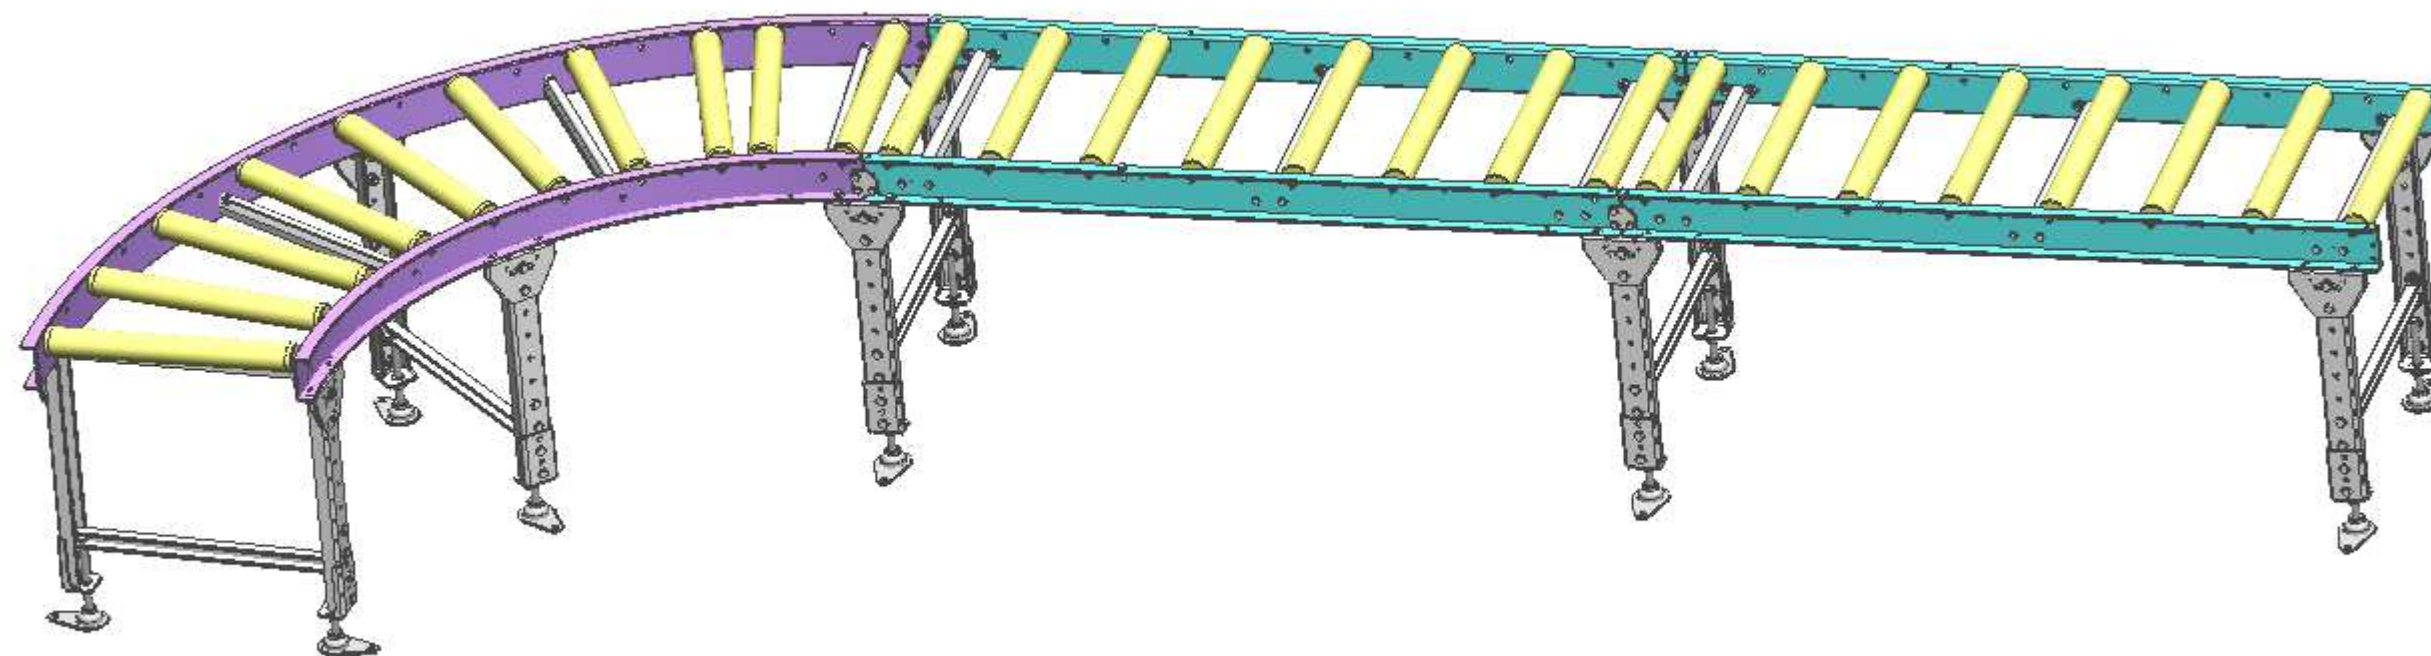


ジョイント部 組立方法

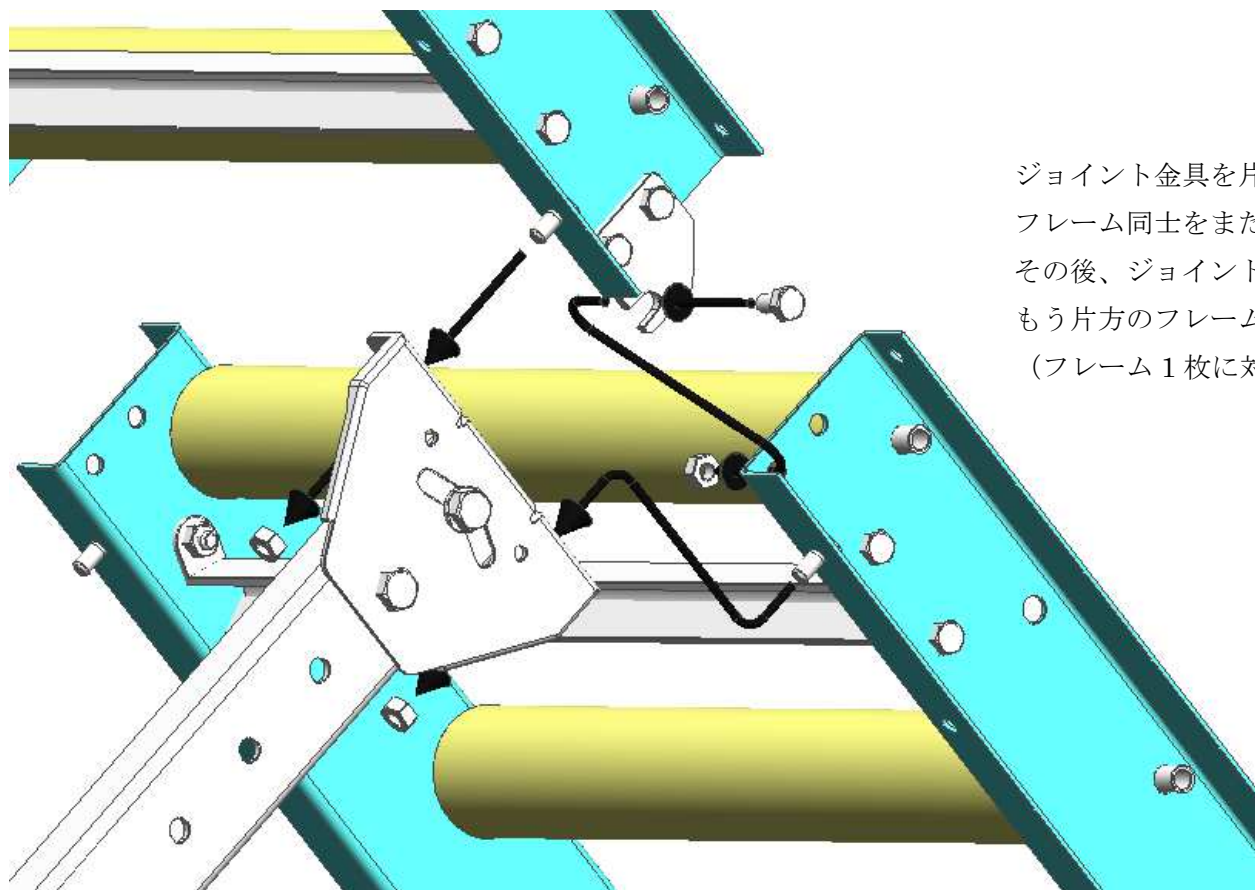

フレーム外側より

ジョイント金具を片方のフレームに取り付けし、  
フレーム同士をまたぐように脚を取付します。  
その後、ジョイント金具の残り1ヶ所へ  
もう片方のフレームへボルトを通し固定します。  
(フレーム1枚に対し、ボルト1組必要)

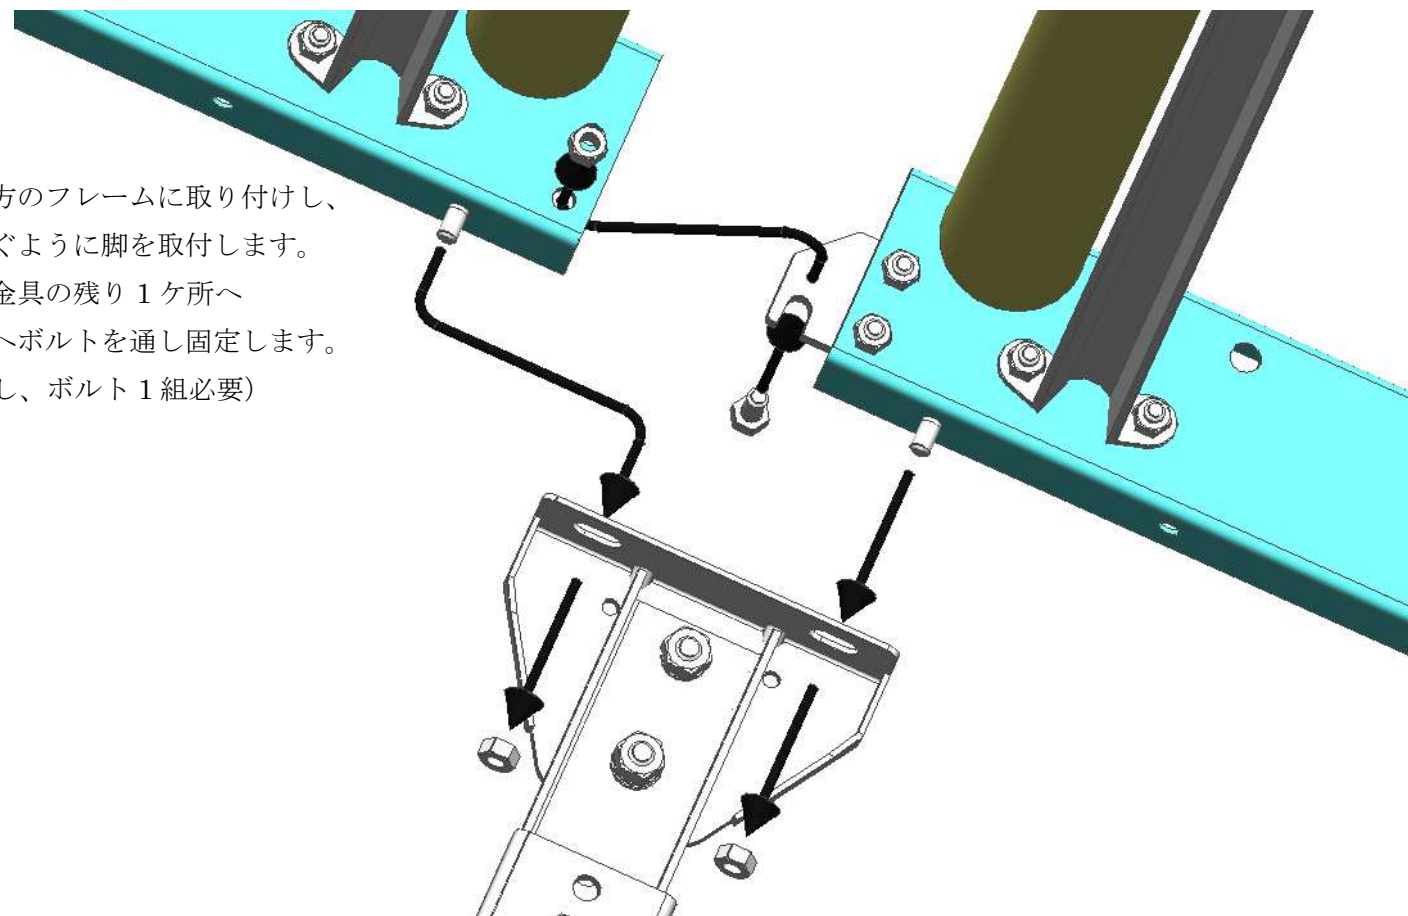

フレーム内側より